

# BELAIDIS PATALPOS TERMOSTATAS KONVEKA TR

## DUOMENŲ LAPAS

### Produkto aprašymas




Termostatai Konveka TR, radijo ryšiu komunikuo-dami su valdikliu Konveka CR8, reguliuoja vienos patalpos šildymą. Tai leidžia nustatyti tam tikrą temperatūros lygį patalpoje ir sukurti atskirą savai-tės temperatūrinį grafiką, užtikrinant didesnį kom-fortą ir ženklų energijos taupymą.

Konveka TR dažniausiai naudojami patalpoms, kur šildymas įrengtas jau anksčiau ir nėra galimybės praveisti laidinio termostato laidų.


### Pagrindiniai ypatumai

- Užduotos temperatūros patalpoje palaikymas
- Savaitinis programavimas
- Ekonominis režimas
- Apsauga nuo užšalimo
- Atostogų režimas
- Temperatūros kompensavimas
- Histerezės nustatymas
- Laikmatis
- Ekranu užrakinimas

### Matmenys

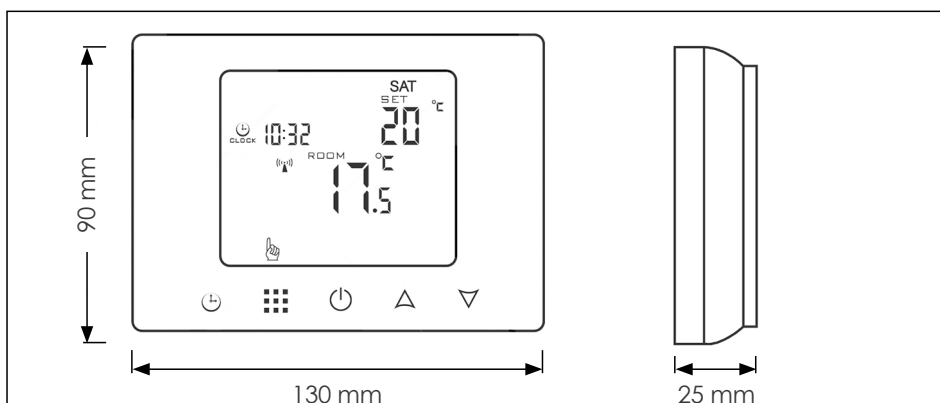

### Ekranu ženklų paaiškinimas

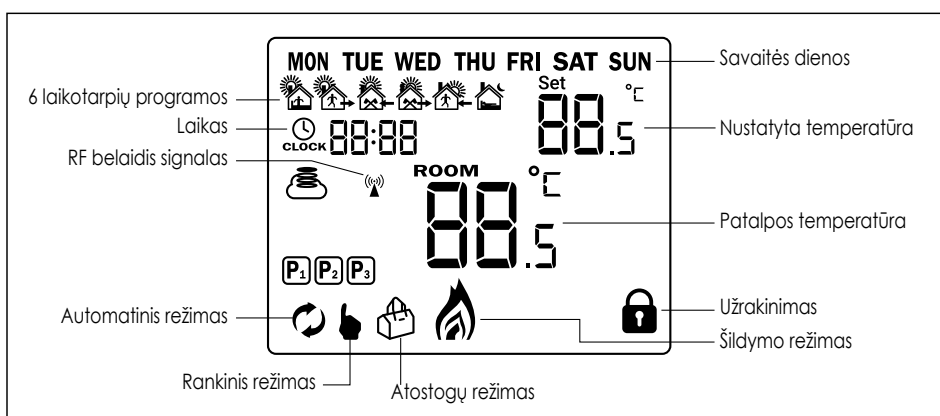



## Techninė specifikacija

Maitinimo šaltinis	4 x AAA tipo baterijos
Temperatūros tikslumas	0,5°C
Temperatūros jutiklis	NTC (10k) 1%
Eksploatavimo temperatūra	0 - 45°C
Eksploatavimo ir sandėliavimo drėgmė	5 - 95% RH (be kondensavimosi)
Sandėliavimo temperatūra	-10 iki 45°C
Temperatūros reguliavimo diapazonas	5 - 35°C
Matmenys	130 x 90 x 25mm

## Standartinė komplektacija

Patalpos termostatas	1 vnt.
Naudotojo instrukcija	1 vnt.

## Montavimas

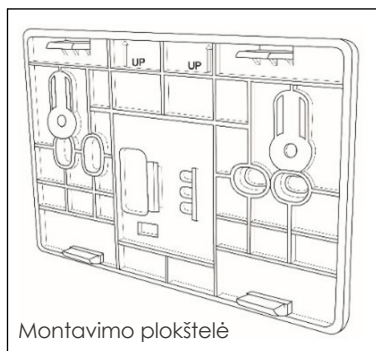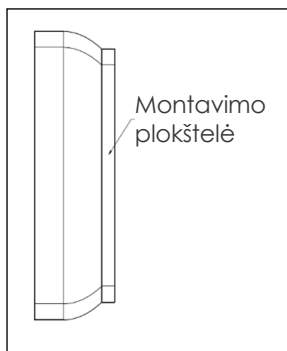


Termostatas turi būti montuojamas ant sienos, į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai, 1,5 m aukštyje nuo grindų, ir ne mažesniu nei 0,2 m atstumu nuo lango ar durų.

Pradedant montuoti pirmiausia atsuktuvu nuimkite montavimo plokštelę.

Varžtais pritvirtinkite montavimo plokštelę prie sienos. Tada prie jos pridėkite termostatą ir paspauskite kol pasigirs spragtelėjimas. Termostatas sumontuotas.

## Principinė veikimo schema

Termostatas Konveka TR su valdikliu Konveka CR8 komunikuoja belaidžiu radijo ryšiu, todėl jo pajungimui jokių laidų nereikia.

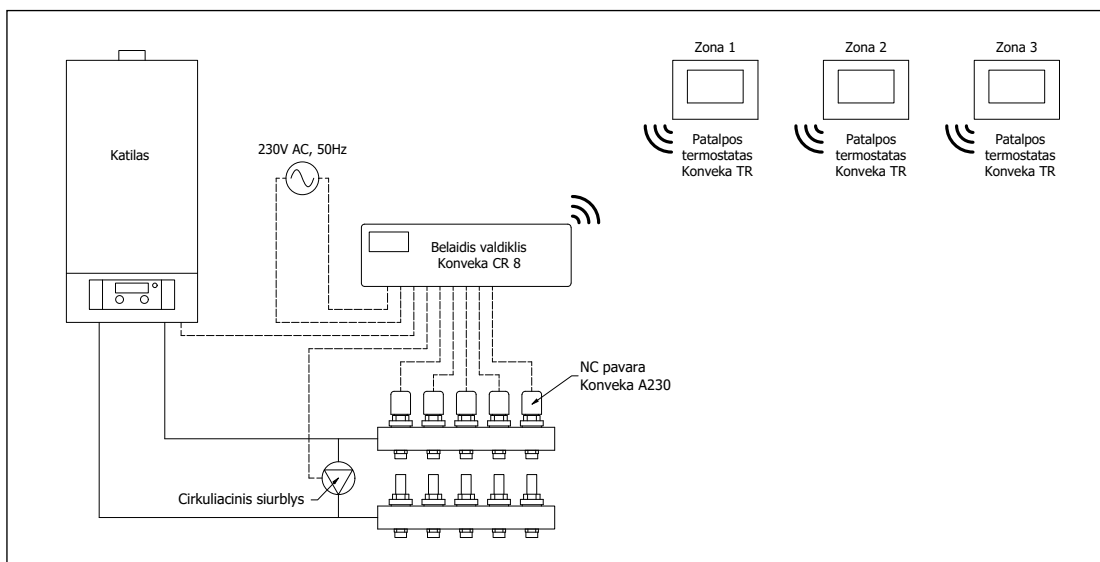

## Garantija

Termostatui suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

<b>Telefono nr.</b>	<b>El. paštas</b>
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt